


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2025年08月29日 138

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	eパリピ孔明	NB
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

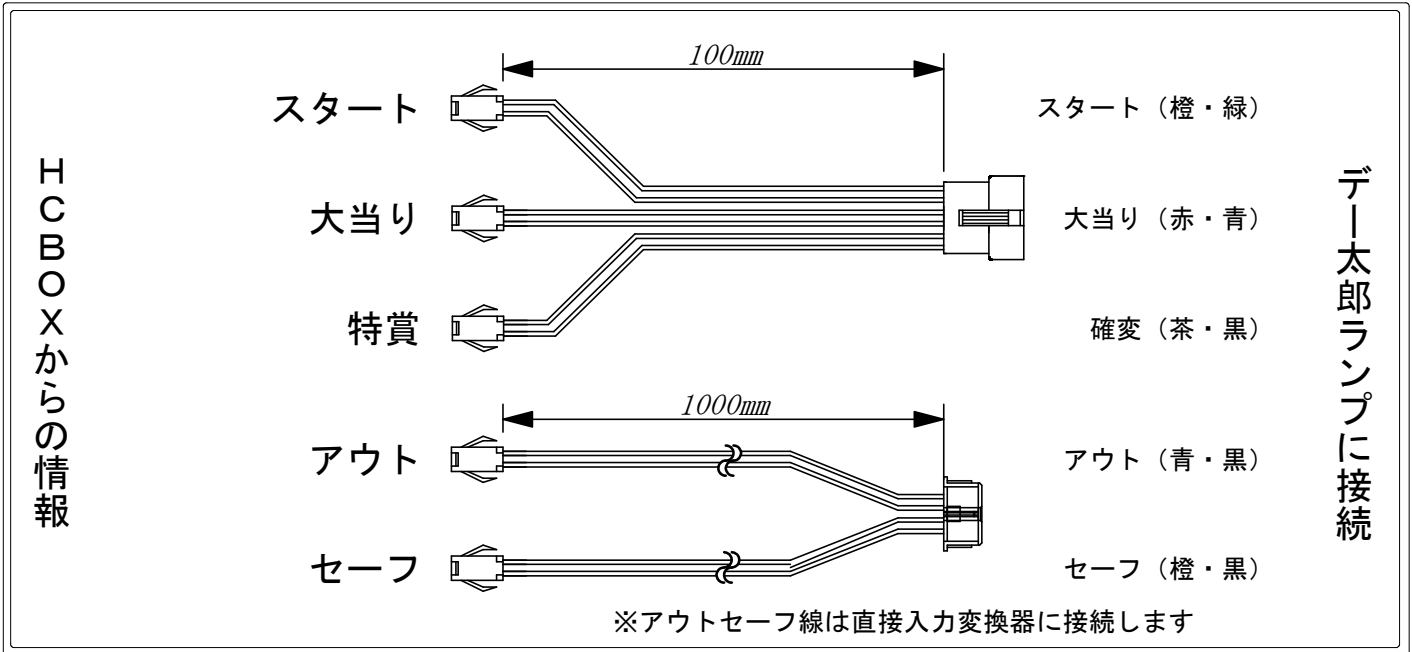

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射数10球ごと
	2	賞球	賞球10球ごと
	3	扉開放	ガラス枠または内枠開放時
	4	不正	不正遊技検知時、コンプリート機能作動時
	5	図柄確定回数	特図1、特図2変動停止ごと 時短時の普通図柄変動停止ごと
	6	全始動口	始動口入賞ごと
	7	始動口1	中央始動口入賞ごと
	8	始動口2	普電始動口入賞ごと
	9	大当たり1	大当たり中、特図2小当たり中
	10	大当たり中+時短中または有利状態中	大当たり中、特図2小当たり中、時短中、普電長開放中、特図2変動中から確定
	11	高確率中	未使用
	12	時短中または有利状態中	未使用
	13	大当たり3	未使用
コネクター2	14	遊技機エラー	遊技機の異常検知時
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞ごと
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当たり2	大当たり中、特図2小当たり中、0時短突入時
	19	パルス出力1	枠の呼出しボタン押下時
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	コネクター1 10と同じ
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください