



メーカー名	高尾		
機種名	P七つの美德 ゴールデンエンジェルタイム V1G V2A		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

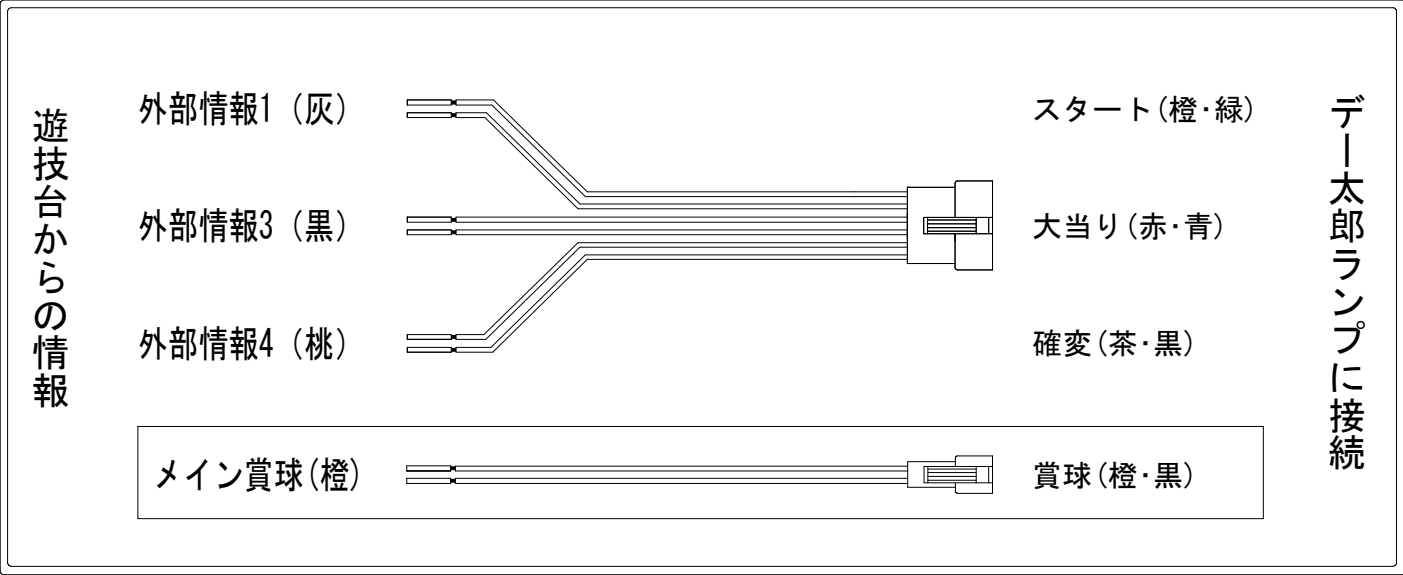

外部端子板

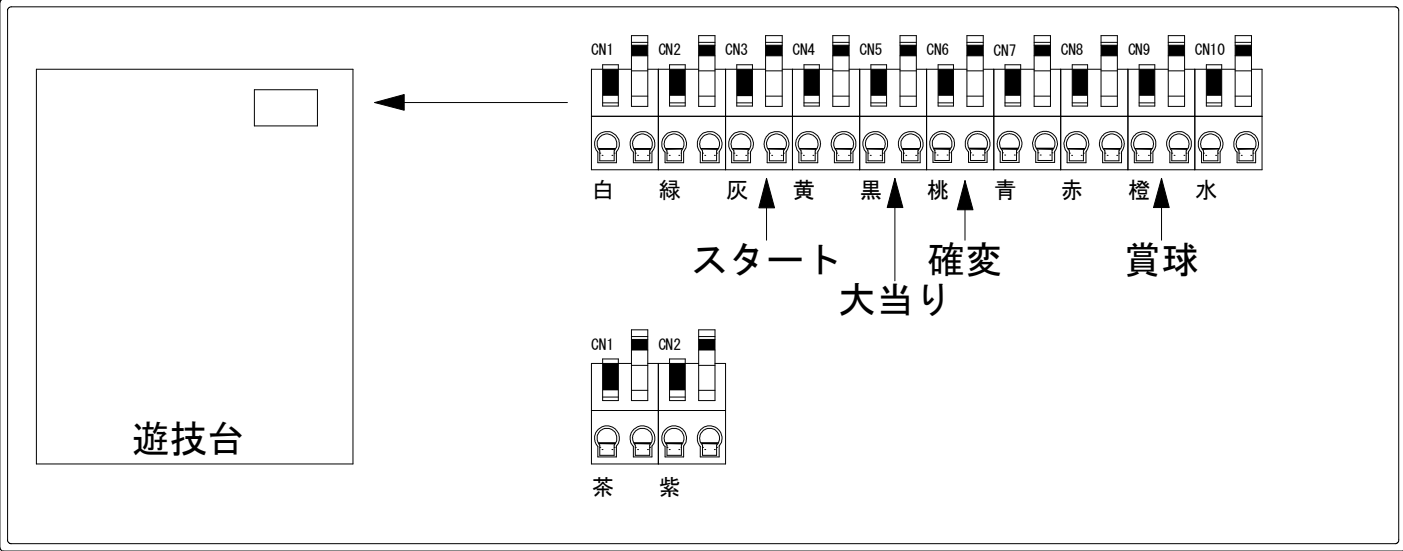

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	遊タイム	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	外部情報3	大当たり中、小当たり中に出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	外部情報4	大当たり中、小当たり中及び電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
CN7	青	外部情報5	小当たり中に出力				
CN8	赤	外部情報6	大当たり中、遊タイム開始時に出力		○	△	→遊タイム付に接続
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN11	茶	外部情報7	遊タイム中に出力			△	
CN12	紫	外部情報8	アウト10個毎に出力				

※ 2022年10月以降のデー太郎で遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください