


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2021年09月14日 96

メーカー名	高尾		
機種名	P女神ドリーム	S1C	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	


ハーネス結線図

遊技台からの情報

データ郎ランプに接続

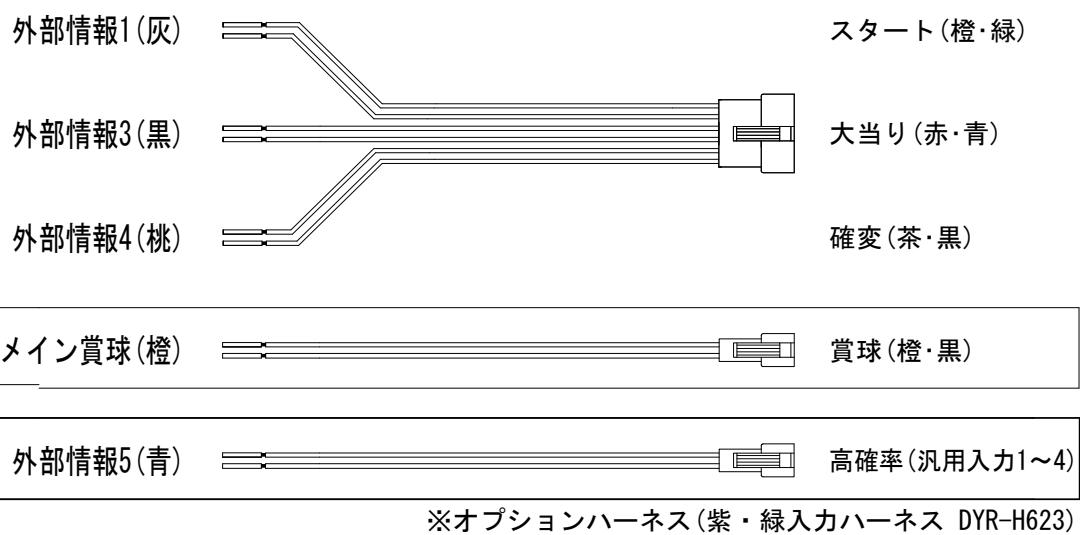

外部端子板

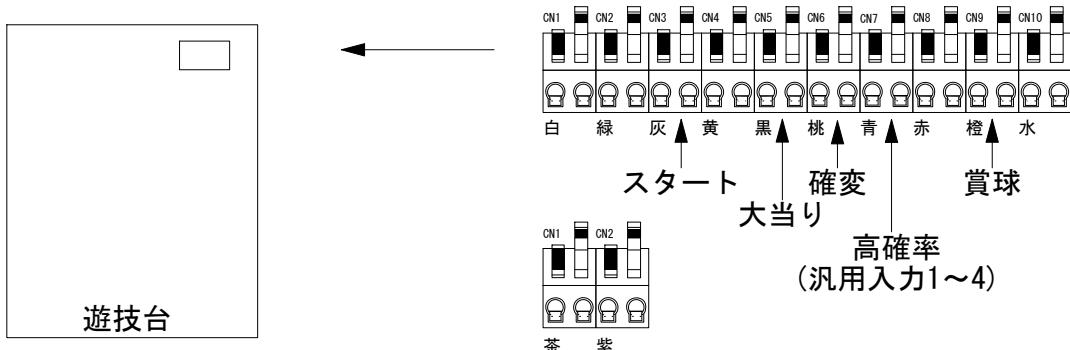

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	高確率
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力			
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力			
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力			
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力			
CN5	黒	外部情報3	大当り中の信号を出力		○	
CN6	桃	外部情報4	大当り中及び電サポ中の信号を出力	○	○	
CN7	青	外部情報5	高確率中の信号を出力			○
CN8	赤	外部情報6	大当り中、遊タイム及び突サボ開始時に信号を出力		○	
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN11	茶	外部情報7	遊タイム中に信号を出力			
CN12	紫	外部情報8	アウト10個につき出力			

→スタートに接続

→大当たりに接続

→確変に接続

→高確率に接続 ※1
(汎用入力1~4)

→賞球線に接続

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。