


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年03月31日 48

メーカー名	メーシー	
機種名	eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫	CMB
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

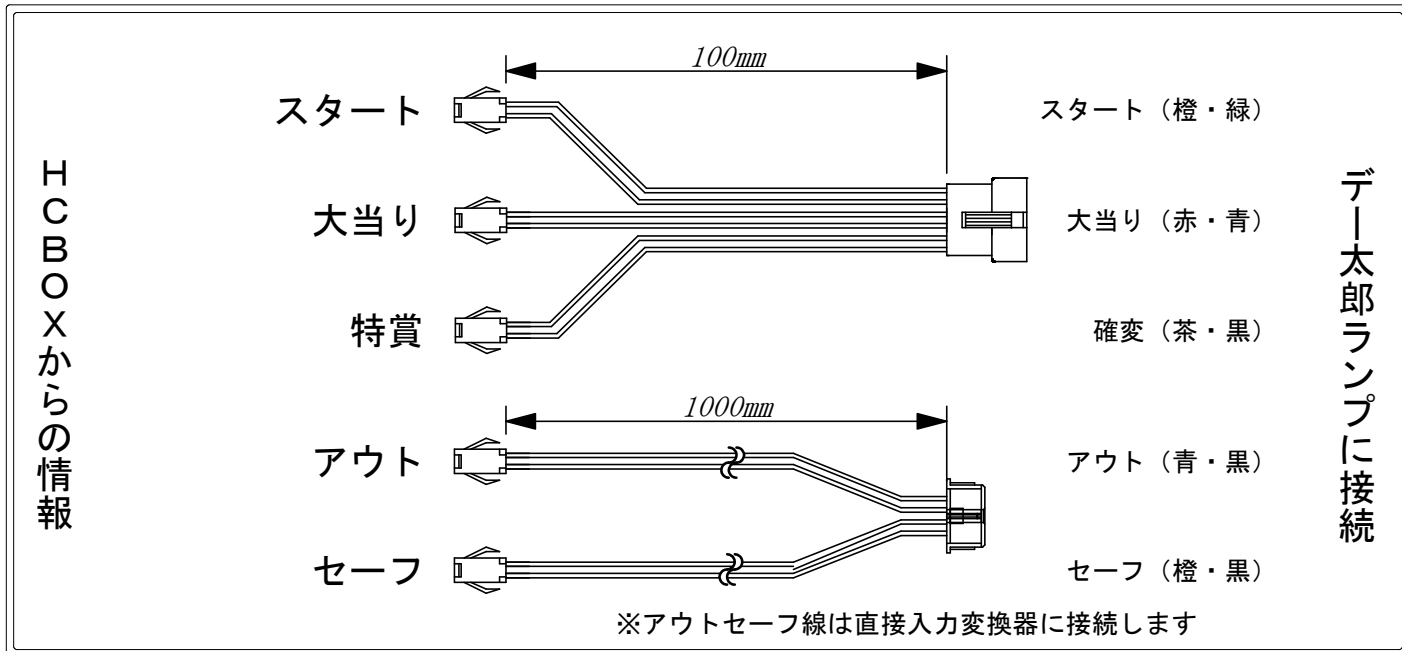

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射情報(発射数10個ごとにON)
	2	賞球	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)
	3	扉開放	扉または枠の開放情報
	4	不正	主制御および枠制御で不正検知時にON
	5	図柄確定回数	特別図柄1および高ベース中に作動を開始した普通図柄の停止時にON
	6	全始動口	全始動口の入賞ごとにON
	7	始動口1	始動口1への入賞ごとにON
	8	始動口2	始動口2への入賞ごとにON
	9	大当り1	大当り中、小当り中にONおよび特定状態中のC時短図柄停止時に1パルス
	10	大当り中+時短中+有利状態中	大当り中、小当り中にONおよび特定状態中のC時短図柄停止時に1パルス、高ベース中にON
	11	高確率中	未使用
	12	時短中+有利状態中	時短中にON
	13	大当り3	ラッキートリガー中にON
コネクタ2	14	遊技機エラー	枠制御でエラー検出時にON
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口への入賞ごとにON
	17	特定領域通過	特定領域通過ごとにON
	18	大当り2	大当り中、小当り中にON
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	パルス出力3	未使用
	22	パルス出力4	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください