デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2023年05月16日 34

メーカー名	メーシー	
機種名	Ｐやじきた道中記	MM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

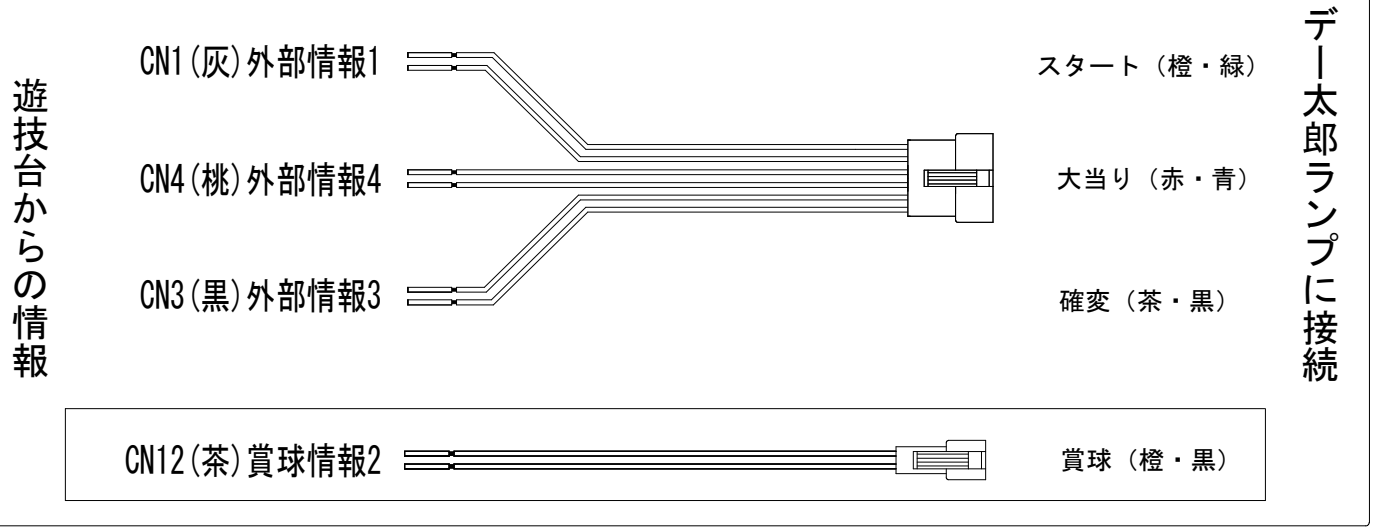

外部端子板

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短				
CN1	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数						→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口1または始動口2への遊技球入賞						
CN3	黒	外部情報3	大当り中+小当り中および右打ち期間中	○	○				→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当り中および小当り中	○					→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	大当り中+小当り中およびC時短確定時1パルス	○					
CN6	赤	外部情報6	大当り中+小当り中およびC時短開始時から28秒間	○					
CN7	橙	外部情報7	変動時間短縮機能未作動中に始動口2への遊技球入賞						
CN8	水	外部情報8	変動時間短縮機能作動中		○				
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球10個ごとに1パルス						
CN10	ロゼ	呼び出し	呼び出しボタンがオン中に出力						
CN11	白	賞球情報1	賞球払い出し10個ごとに1パルス						
CN12	茶	賞球情報2	すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個ごとに1パルス						→賞球線に接続
CN13	緑	扉･枠開放	扉・枠開放中に出力						
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ出力						