


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年6月21日 51

メーカー名	京楽		
機種名	CRひっくりぱちんこあしたのジョーMAX EDITION(H3) (小当たり・潜伏確変出力あり仕様)		
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012	
賞球入力変換ハーネス	D		DYR-H184

ハーネス結線図

遊技台からの情報

情報 1

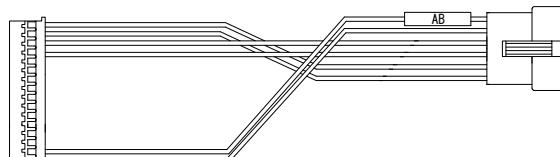

情報 2

情報 8

スタート (橙・緑)


大当たり (赤・青)

確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続

賞球 (白) ━━━━ 賞球 (橙・黒)

外部端子板

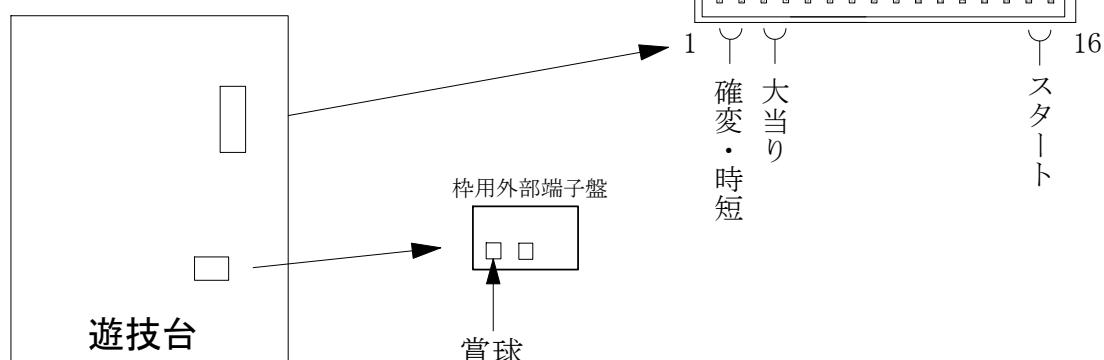

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	天当たり		
				14R	潜伏	小当
情報1 (茶)	大当たり・確変・時短・潜伏・小当たり		○	○	○	○
情報2 (赤)	大当たり(14R・潜伏・小当たり)			○	○	○
情報3 (橙)	全始動口					
情報4 (黄)	潜伏確変・小当たり				○	○
情報5 (緑)	確変・時短		○	○		
情報6 (青)	大当たり(潜伏と小当たりを除く)			○		
情報7 (紫)	異常信号					
情報8 (灰)	スタート					
賞球 (白)	賞球出力					
扉開放 (青)	扉開放中に出力					

→確変に接続
→大当たりに接続

※1
※1

→スタートに接続
→賞球線に接続

※1 小当たり・潜伏を大当たりにカウントしたくない場合はワンタッチ台接続ハーネスAMを使用してください。